


MOVE X - 26inch





MOVE X / XS (E-BIKE)

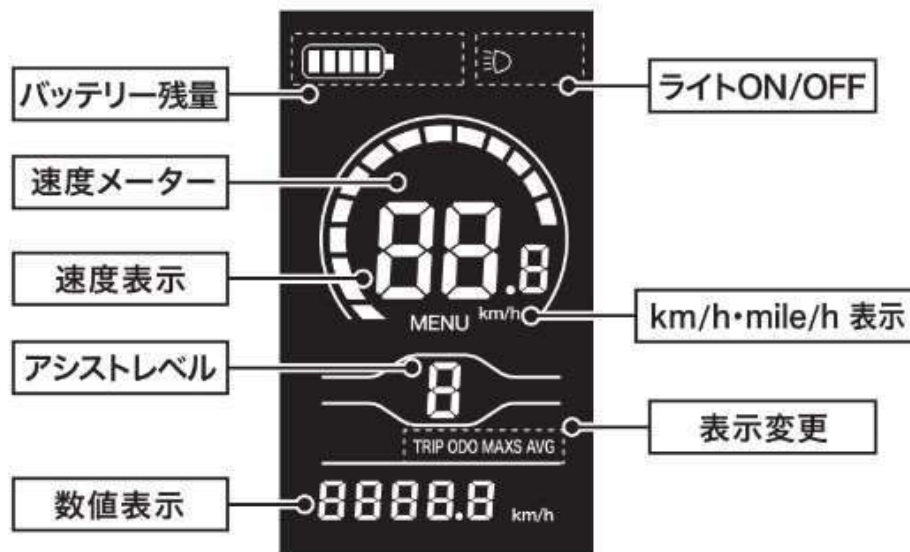

マイナスボタンとプラスボタンで調整が出来ます。0から始まり最大5まで調整することが可能です。

0…アシストなし

1~2…エコモード(平坦な道におすすめ)

3…通常モード

4~5…パワーモード(急な坂道におすすめ)

ギアと合わせてお好みのレベルでご使用ください。



アシストレベル 0



アシストレベル 3



アシストレベル 5

